


1.車両の高さについて（注意点）


キッチン部分が高いので、注意してください。
（ 樹木や看板、施設への入り口、道路の高さ制限など ）

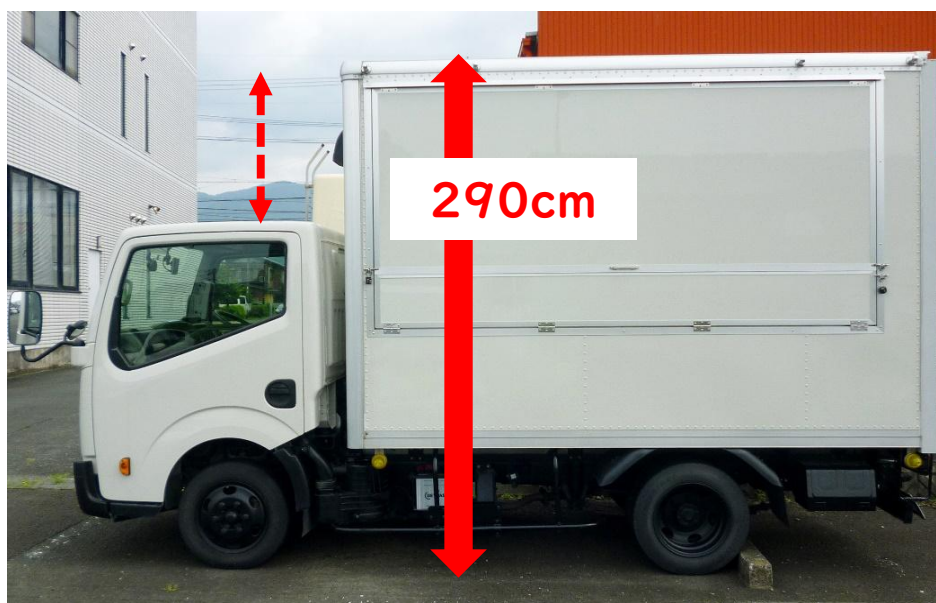


2.キッチンカー使用方法・注意点

◆販売面を開ける

手順1. 留め具①を外す

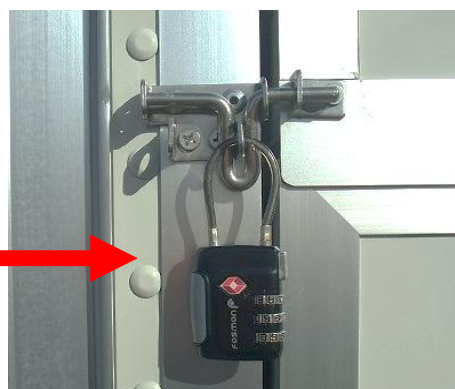

ワイヤーロックを外し、フックを持ち上げ左にスライドする。
※ロック解除番号「0」「0」「0」

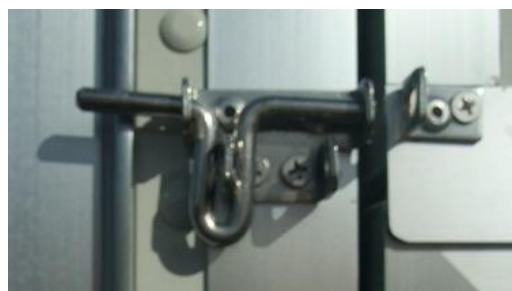

※外した状態

手順 2. 留め具②を外す



ワイヤーロックを外し、フックを持ち上げ左にスライドする。
※ロック解除番号「0」「0」「0」



手順 3. 開く

※外した状態



①⇒②の順に開く。
※跳ね上げる際、
樹木や看板等に
接触しないよう
注意する。
※風が強いと勢い
よく跳ね上がる
ので注意する。
※風の強い場合は
ストッパーを
使用する。

ストッパーの使用方法

ダンパーの銀色部分にストッパーをはめ、
ダンパーが動かないよう固定します。
※注意：強く閉めすぎると、ダンパーが
破損してしまいます。
閉めすぎないようにご注意ください



閉めすぎ注意

◆販売面を閉める

下記の手順で閉扉してください。

※ストッパーを使用している場合はストッパーをはずす。

①カウンター（下扉）を閉じます。

※下扉は固定されないで自重で開いてしまう場合があります。ご注意ください。

②扉のフックにフック棒をひっかけて扉を下ろします。

③3カ所の留め具をかける。

④ワイヤーロックをかける。

※移動時の扉の閉め忘れにご注意ください。



※扉の留め具、ワイヤーロックのかけ忘れにご注意ください。（留め具、ワイヤーロック正確にかけられていないと、走行中に扉が開き車両の破損や事故につながるおそれがあります。）



↑フック棒の収納位置



◆後部扉を開ける

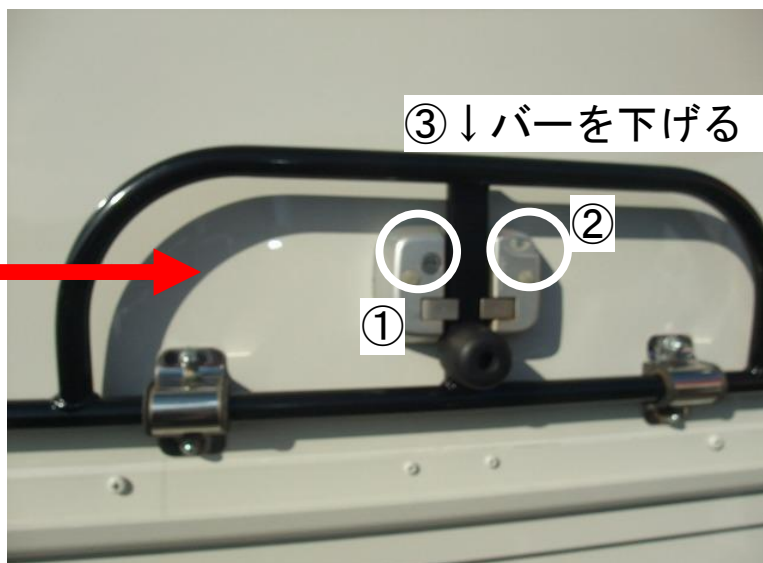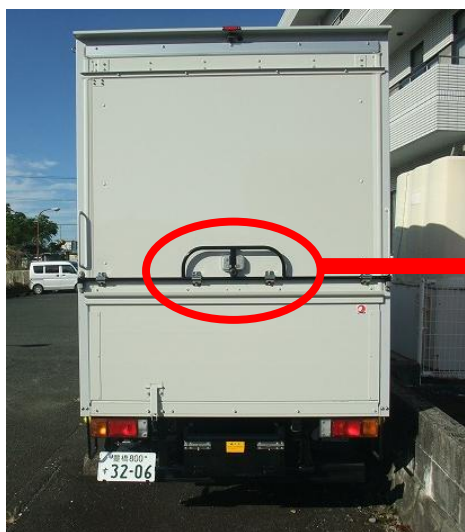

①カギを開ける。 ②を押しながら、③バーを下におろす。



④上の扉を上げる。
 ※跳ね上げる際、樹木や看板等に接触しないよう
 注意する。
 ※風が強いと勢いよく跳ね上がるので注意する。
 ※固定できる角度は2段階です↓。



跳ね上げ角度1



跳ね上げ角度2

⑤下の扉をあける




⑤フックを持ち上げ、扉を
 下ろします。
 ※扉は自重で勢いよく開き
 ますので、必ず扉をおさ
 えながらフックを外して
 ください。

跳ね上げ角度の変更・閉め方



上の扉は、
 ここでロックされます。
 青いヒモを下に引っ張ると
 ロックが外れ扉を動かすこ
 とができます。

扉を閉める場合は、①のヒ
 モでロックを外し、②のヒ
 モを引いて扉を閉めてくだ
 さい。

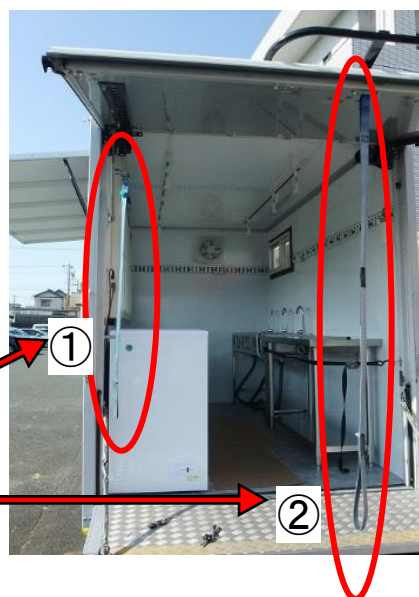

後部扉を閉める

手順は、①下扉、上扉の順で閉じる ②ロックバーを上げ施錠 となります。